

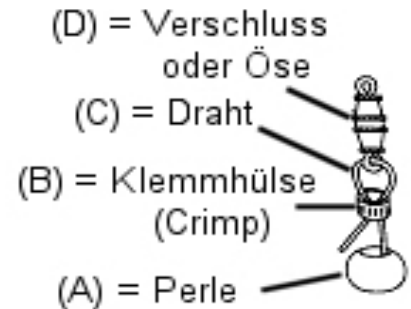


Wie benütze ich eine Klemmhülsenzange (Crimp-Zange) ???

Zuerst messen Sie den (C) Schmuckdraht (Jewelry-Wire) ab (Kettenlänge + 5cm). Stecken Sie eine (B) Klemmhülse (Crimp-Röhrchen) über das eine Ende des Drahtes, danach die (D) Öse des Kettenverschlusses. Führen Sie nun das Ende des (C) Drahtes wieder zurück in die (B) Klemmhülse (Crimp-Röhrchen). Nun ziehen Sie die Schlaufe des Drahtes so zu, dass ein kleines Spiel zur Verschluss-Öse bleibt. Schneiden Sie nun das kürzere Drahtstück bündig zur Klemmhülse (Crimp) ab. Danach ziehen Sie vorsichtig noch an der Schlaufe, sodass das abgeschnittene Ende gerade so in der Klemmhülse (Crimp-Röhrchen) verschwindet. Dies ist wichtig, da das abgeschnittene Ende sonst am Hals des Trägers kratzen kann. (Abbildung 1)

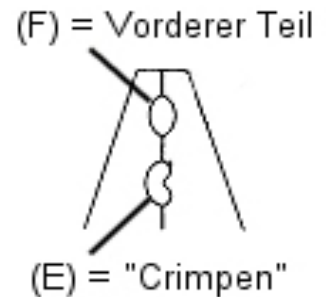

Schritt 1: Jetzt „crimpen“ Sie das Röhrchen (E). Optimalen Halt erzielt man, wenn je 1 Drahtende links und rechts der Faltstelle liegt.

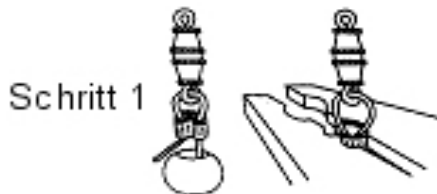

Schritt 2: Nun beenden Sie den Vorgang, indem Sie das Röhrchen im vorderen Teil der Zange (F), mit dem Falz nach vorne kräftig zusammendrücken.

Schritt 2



Jetzt können die Perlen aufgefädelt werden. Am Ende verfahren Sie genauso. Lassen Sie am Ende etwas Spiel, damit die Ketten schöner „fallen“. Je größer die Perlen, desto größer das „Spiel“.